




Mise sous tension


Les dispositifs complémentaires sont livrés avec deux piles CR2025 en place

1. Pour mettre votre dispositif complémentaire sous tension, mettez le doigt sur l'encoche de la base.

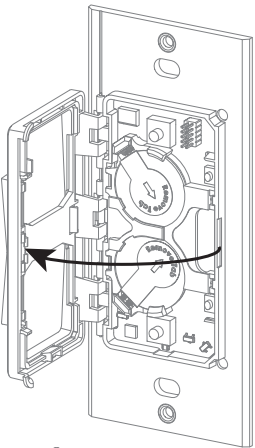

2. Ouvrez-le en faisant délicatement basculer le cadre vers la gauche.

3. Saisissez les languettes circulaires de chacune des piles et tirez vers le haut pour les en retirer. Le courant sera ainsi établi, et le dispositif complémentaire entrera en mode d'association. Le témoin d'état se mettra à clignoter en VERT.

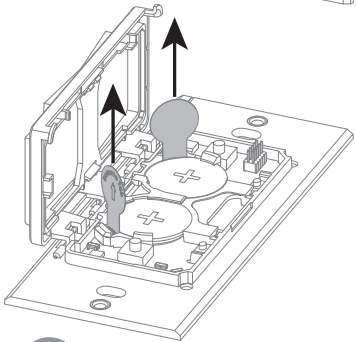


9




Mise sous tension (suite)

4. Refermez le dispositif en faisant délicatement basculer le cadre vers la droite.

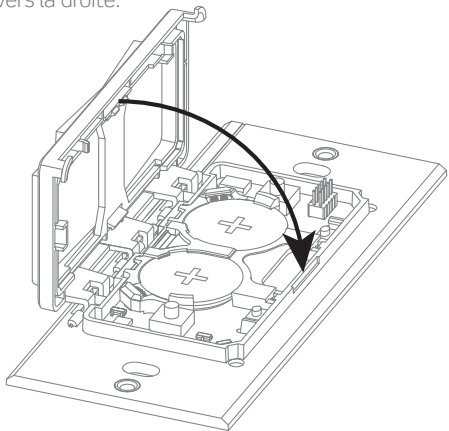

5. Appuyez fermement sur les coins jusqu'à ce que la face s'enclenche.

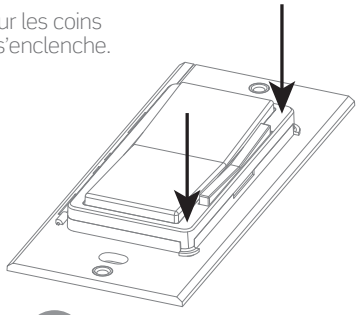

10



Association

Suivez les étapes ci-dessous pour associer un dispositif complémentaire Anywhere à un dispositif Decora Smart primaire compatible.

S'il s'agit d'un dispositif Decora Smart sans neutre, assurez-vous que ce dernier et votre passerelle Wi-Fi MLWSB ont déjà été enregistrés et paramétrés dans votre compte My Leviton.

N'activez et n'associez qu'un seul dispositif complémentaire à la fois.

1. Assurez-vous que le témoin du dispositif complémentaire clignote en vert, indiquant qu'il est en mode d'association.

REMARQUE : si le dispositif complémentaire ne s'est pas associé dans un délai de dix minutes, il entrera en mode veille pour préserver l'énergie de ses piles. Pour le remettre en mode d'association, il suffit d'appuyer cinq fois sur le haut de la bascule. Le témoin d'état se mettra à clignoter en VERT.

2. Mettez le dispositif primaire en mode d'association.

- Si le dispositif est mural, appuyez cinq fois sur le haut de sa bascule (sur le bouton de commutation en présence du modèle D2MSD).
- Si le dispositif est enfilé, appuyez cinq fois sur son bouton de commande.
- Le témoin d'état se mettra à clignoter en vert/ambre.

3. Le dispositif primaire s'associera automatiquement au dispositif complémentaire s'il est en mode d'association et dans sa portée sans fil. Quand ça sera réussi, le témoin du dispositif complémentaire s'allumera brièvement en VERT.

REMARQUE :


- Les dispositifs primaires ne s'associent qu'à un dispositif complémentaire à la fois. Si on veut les associer à jusqu'à trois de ces derniers, il faut les remettre en mode d'association et reprendre le processus pour chacun.

11



Vérification des commandes

Une fois votre dispositif complémentaire installé et associé au dispositif primaire, vous pouvez en vérifier le fonctionnement en appuyant sur sa bascule de commutation.

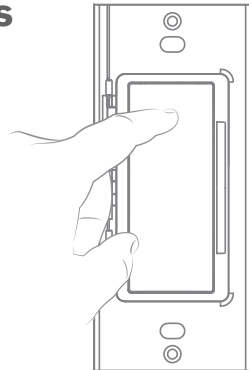

Plaque murale

1. Fixez le support de fixation de la plaque Decora sans vis en utilisant les trous les plus près du bord. Les vis ne doivent être serrées que jusqu'à ce que le support soit bien ajusté, pas plus.

2. Enclipez la plaque.

REMARQUE : les dispositifs complémentaires sont compatibles avec les plaques ordinaires ou sans vis (pour un ou plusieurs dispositifs) de marque Decora de Leviton.




Félicitations! Vous avez réussi à paramétrer votre gradateur complémentaire Anywhere!

12




Remplacement des piles

1. Retirez la plaque (s'il s'agit d'un modèle sans vis, il n'est pas nécessaire de retirer le support de fixation).

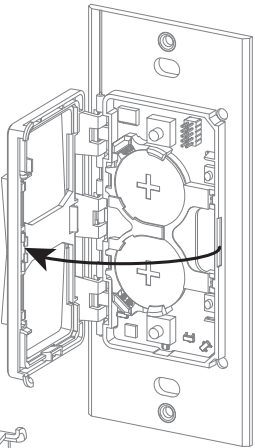

2. Appuyez sur la languette de la base et ouvrez délicatement le dispositif en faisant délicatement basculer le cadre vers la gauche.

3. Mettez le doigt dans les espaces marqués par des flèches.

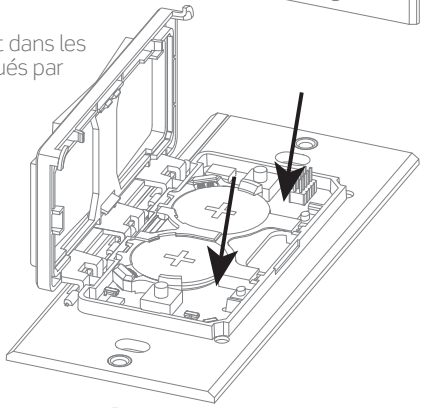


13




Remplacement des piles (suite)

4. Soulevez délicatement les piles hors de leur support. Écartez au besoin les griffes des supports pour dégager les piles.

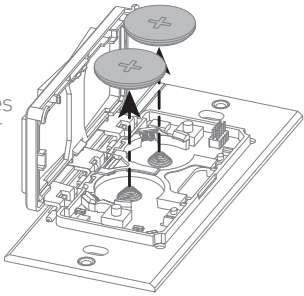


5. Remettez des piles CR2025 seulement.

6. Refermez le dispositif en faisant délicatement basculer le cadre vers la droite.

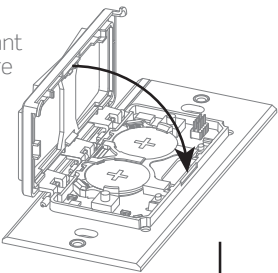

7. Appuyez fermement sur les coins jusqu'à ce que la face s'enclenche.

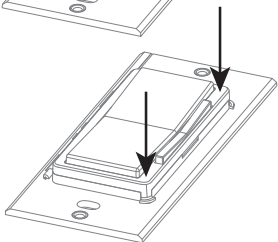

8. Enclipez la plaque.

14

En cas de doutes, n'hésitez pas à consulter l'équipe de soutien technique ou le site leviton.com/decorasmart de Leviton.



Témoin d'état

COULEUR	COMPORTEMENT	ÉTAT
Éteint	S. O.	Fonctionnement normal.
Vert	Constant	On a appuyé sur un bouton (réaction normale) ou le dispositif complémentaire confirme une association.
Vert	Clignotant rapidement	Le dispositif complémentaire est en mode d'association.
Ambre	Clignotement lent	Le dispositif complémentaire s'est dissocié du dispositif primaire.
Rouge	Clignotement lent	Avertissement de pile faible.



Témoin diagnostique

Si votre dispositif complémentaire ne fonctionne pas correctement, le témoin d'état pourrait servir d'outil diagnostique. Appuyez sur le haut de la bascule pendant au moins deux secondes (mais moins de sept secondes). Le témoin émettra un code en clignotant pendant deux secondes.

COULEUR	ÉTAT
Vert	Le dispositif complémentaire fonctionne normalement.
Ambre	Le dispositif complémentaire s'est dissocié du dispositif primaire.
Rouge	Avertissement de pile faible.

15



Quoi faire si...

Si le dispositif complémentaire ne fonctionne pas de la manière prévue, on peut se rendre sur leviton.com/decorasmart ou communiquer avec les services techniques de Leviton.

Le dispositif complémentaire ne s'associe pas au dispositif primaire :

- Assurez-vous que le dispositif primaire est un modèle Decora Smart compatible (voir la page 6), que les deux unités sont en mode d'association et qu'elles sont à portée l'une de l'autre.

Comment savoir si mon dispositif Decora Smart primaire est compatible?

- Assurez-vous que son numéro de modèle à cinq caractères commence par « D3 », « D2 » ou « DN ». Pour trouver ce numéro sur un dispositif mural, retirez la plaque murale et regardez dans le coin supérieur droit de la bride. Dans le cas des dispositifs enfilés, il se trouve plutôt à l'arrière du module.

La connexion entre le dispositif complémentaire et le dispositif primaire est intermittente :

- Assurez-vous que les deux dispositifs se trouvent dans un rayon de 50 pi (15 m) l'un de l'autre.
- Notez que ces produits ne sont pas conçus pour transmettre leurs signaux au travers de surfaces extérieures, et que des facteurs externes peuvent nuire à la portée sans fil. Avant de les installer, il faut tenir compte d'éléments comme des planchers, des plafonds ou des murs en béton, en maçonnerie, ou en blocs de ciment, de même que de matériaux armés comme le plâtre et le stuc, qui pourraient tous entraver les communications.
- Assurez-vous que les piles sont bonnes; reportez-vous à la page 15 pour savoir comment vérifier l'état de ces premières au moyen du témoin d'état.

Puis-je commander plusieurs dispositifs primaires Decora Smart à partir d'un seul dispositif complémentaire Anywhere?

- Non, mais vous pouvez associer jusqu'à trois dispositifs complémentaires à un dispositif primaire compatible.

Comment nettoyer le dispositif?

- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide avec du savon doux. NE vous servez PAS de produits désinfectants atomisés en pulvérisateur, en vaporisateur ou autre.

D'autres ressources peuvent être trouvées à l'adresse leviton.com/decorasmart.

16



Rétablissement des valeurs par défaut

1. Enfoncez le haut de la bascule pendant 14 secondes.

2. Après les sept premières secondes, le témoin d'état deviendra AMBRE. Continuez d'appuyer sur la bascule.

3. Après sept autres secondes, le témoin clignotera rapidement en ROUGE/AMBRE.

4. Relâchez la bascule, et le dispositif se réinitialisera. Toutes les associations seront aussi annulées.



La sécurité avant tout

AVERTISSEMENTS

- Le produit décrit aux présentes doit être installé ou utilisé conformément aux règlements et codes de l'électricité.
- Le produit décrit aux présentes est conçu pour l'intérieur seulement.
- À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en partie, on doit faire appel à un électricien.

MISES EN GARDE

- Ce feuillet de directives doit être conservé; il contient des renseignements techniques relatifs à la vérification et au diagnostic des anomalies qui pourraient s'avérer utiles après l'installation.
- Les dispositifs complémentaires Anywhere de la gamme Decora Smart de Leviton communiquent par radiofréquences sans fil.
- Les dispositifs complémentaires Anywhere de la gamme Decora Smart n'emploient QUE des piles CR2025. On ne doit pas y mettre de piles rechargeables. L'usage de piles autres que celles prescrites pourrait endommager le dispositif.
- Pour éviter tout risque de blessure ou de décès, gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion d'une pile et suivez tout autre conseil médical consensuel.

Garantie limitée de deux ans et exclusions de recours

Pour consulter la garantie limitée sur les produits offerts par Leviton, on peut se rendre sur www.leviton.com. Pour en obtenir une version imprimée, il suffit de composer le 1 800 824-3005.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA FCC

Le produit décrit aux présentes est conforme aux exigences de la partie 15 des règlements de la FCC. Il peut être utilisé à condition qu'il (i) ne cause aucun brouillage préjudiciable et (ii) ne soit pas affecté par les interférences d'autres dispositifs susceptibles notamment d'en perturber le fonctionnement. Toute modification apportée sans l'autorisation expresse de Leviton pourrait avoir pour effet d'annuler les droits d'utilisation du produit. Le produit décrit aux présentes a fait l'objet de tests et a été jugé conforme aux normes en matière de dispositifs numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces normes ont été élaborées dans le but d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable en milieu résidentiel. Ce produit génère, utilise et peut irradier de l'énergie haute fréquence; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut engendrer des perturbations susceptibles de brouiller les radiocommunications. Il est cependant impossible de garantir l'absence de telles perturbations dans une installation donnée. Si le produit est une source de parasites au niveau des récepteurs radio ou des téléviseurs, ce qu'on peut déterminer en le mettant sous et hors tension, on recommande à l'utilisateur de rectifier la situation en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre le produit et les récepteurs;
- brancher le produit à une prise sur un circuit autre que celui où est branché le récepteur;
- consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en matière de radios ou de téléviseurs.

MISE EN GARDE DE LA FCC

Toute modification apportée sans l'autorisation expresse de Leviton pourrait avoir pour effet d'annuler les droits d'utilisation du produit décrit aux présentes.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FABRICANT AUX EXIGENCES DE LA FCC

Le modèle DAWDC (gradateur complémentaire Anywhere) est fabriqué par Leviton Manufacturing Co., Inc., 201 N. Service Road, Melville, NY, 11747 (www.leviton.com). Il est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Il peut être utilisé à condition qu'il (1) ne cause aucun brouillage préjudiciable et (2) ne soit pas affecté par les interférences d'autres dispositifs susceptibles notamment d'en perturber le fonctionnement.

ÉNONCÉ D'INDUSTRIE CANADA

Le produit décrit aux présentes est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Il peut être utilisé à condition qu'il (1) ne cause aucun brouillage préjudiciable et (2) ne soit pas affecté par les interférences d'autres dispositifs susceptibles notamment d'en perturber le fonctionnement.

VOISINAGE ET EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES

Afin de se conformer aux exigences du bulletin OET 65 de la FCC et de respecter les seuils d'exposition aux radiofréquences prescrits par l'ISDE pour le grand public (environnements non contrôlés), le produit décrit aux présentes doit être installé et utilisé à une distance minimale de 7,9 po (20 cm) de toute personne. Il ne doit être ni installé ni utilisé près d'autres antennes ou transmetteurs.

Renseignements relatifs aux marques de commerce et aux droits d'auteur

Decora et Decora Smart sont des marques de commerce de Leviton Manufacturing Co., Inc., déposées aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Chine. L'utilisation ici d'autres marques de commerce ou de service, d'appellations commerciales ou encore de noms de produits d'entreprise n'est qu'à titre informatif; leur intégration aux présentes ne saurait être interprétée comme un témoignage d'affiliation, de parrainage ou d'appui envers leurs propriétaires respectifs. Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, transmise ou transmise sans une autorisation expresse écrite par Leviton Manufacturing Co., Inc.