

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- **PARA EVITAR DESCARGA ELECTRICA, FUEGO, O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGIA** en el interruptor de circuito o fusible cuando haga mantenimiento, instale o quite instalaciones.
- Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
- Si usted no esta seguro acerca de alguna de las partes de estas instrucciones, consulte a un electricista.
- Para evitar sobrecalentamiento y posible daño a este producto y otros equipos, **NO LO** instale para controlar un receptáculo, iluminación fluorescente, artefactos operados por motor o transformador.
- Sólo para usar con transformadores magnéticos de bajo voltaje, incandescente o sujetadores de halógeno 120V. Use un atenuador electrónico de bajo voltaje de Leviton para controlar transformadores electrónicos de bajo voltaje (estado sólido).
- Cuando los circuitos magnéticos de bajo voltaje son operados a nivel atenuado, con todos los focos sin funcionar, un exceso de corriente puede fluir a través del transformador. Para evitar una falla del transformador debido a sobrecarga, use un transformador que incorpore protección termal o un fusible en las bobinas primarias.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Los atenuadores Vizia +® no son compatibles con los interruptores estándar de 3 y 4-Vías. Ellos se deben usar con remotos compatibles Vizia +®, para atenuar lugares múltiples.
- Sólo use un (1) atenuador Vizia +® en un circuito de múltiples ubicaciones con hasta 9 remotos compatibles sin LED; o hasta 4 remotos compatibles con LED. Los remoto(s) encenderán la luz en el nivel de brillantez seleccionado en el atenuador.
- La carga mínima total debe exceder de 40W.
- El atenuador puede estar tibio cuando se toca durante su operación.
- Se recomienda usar cajas de pared con una profundidad mínima de 6.35 cm (2-1/2").
- El largo máximo del cable del atenuador a todos los remotos instalados no debe exceder de 90m. (300 ft.).
- Use este producto sólo con **cable de cobre o revestido de cobre**.

Herramientas necesarias para instalar el Atenuador

Destornillador Estándar/Phillips
Lápiz

Cinta aislante
Cortadores

Alicates
Regla

Cambio de color de su atenuador:

El atenuador puede incluir opciones de color. Para cambiar el color de la cara del producto proceda como sigue:




Instalación del atenuador sólo o con otros productos

Si está instalando un atenuador en una aplicación sencilla, proceda a la sección **INSTALACIÓN DEL ATENUADOR**. Si va a instalar un Atenuador en una aplicación múltiple proceda como sigue:

APLICACION MULTIPLE

Cuando se instalan productos múltiples, las secciones laterales de la abrazadera de montaje se tienen que remover. Use un alicate y doble cuidadosamente las secciones laterales hacia adelante y atrás hasta que se rompan.

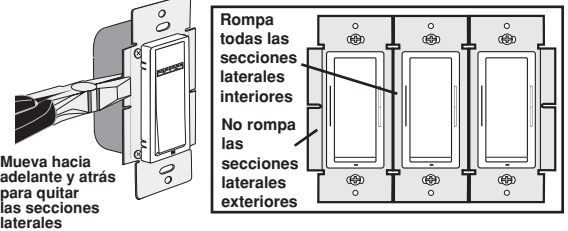

Normalmente, al quitar las secciones laterales en una instalación múltiple requiere que se reduzca la capacidad de los atenuadores. Vea la tabla para capacidad máxima por atenuador.

CARGA MAXIMA POR ATENUADOR PARA INSTALACION MULTIPLE			
Carga	Sencillo	Dos Unidades	Más de 2 Unidades
Mag LV	1000VA	800VA	650VA
Incandescente	1000W	800W	650W

VATIAJE MAXIMO DEL FOCO


La capacidad de los atenuadores de bajo voltaje está designada en Voltios-Amperios (VA). El vatiaje máximo del foco está determinado por la eficiencia del transformador en el sistema de iluminación de bajo voltaje. La eficiencia del transformador puede variar de acuerdo a los fabricantes; considere 80% como eficiencia promedio. Use la tabla para determinar el vatiaje máximo del foco para la eficiencia de un transformador común.

VATIAJE MÁXIMO DEL FOCO AL 80% DE EFICIENCIA			
Capacidad	Sencillo	Dos Unidades	Más de 2 Unidades
1000VA	800W	640W	520W

INSTALE EL ATENUADOR


NOTA: Haga una marca en el cuadrado ☒ cuando complete los pasos.

Paso 1 **ADVERTENCIA: PARA EVITAR DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO, O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGÍA** en el interruptor de circuito o fusible. ¡Asegúrese que el circuito no esté energizado antes de iniciar la instalación!

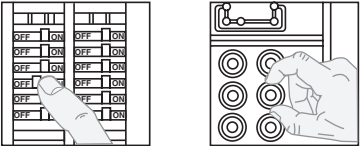

Paso 2 **Identifique el cableado de la instalación (más común):**

NOTA: Si el cableado en la caja de pared no es similar a estas configuraciones, consulte a un electricista calificado.

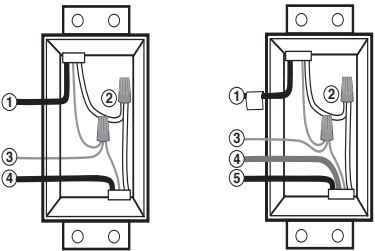

Unipolar

1. Línea (Fase)
2. Neutro
3. A tierra
4. Carga


3-Vías

1. Línea o Carga (Vea instrucciones importantes abajo)
2. Neutro
3. A tierra
4. Primer Viajero - note el color
5. Segundo Viajero - note el color

NOTA: Para instalar el remoto compatible, con LED, el Primer Viajero se convierte en Línea Fase.

IMPORTANTE: Para aplicaciones de 3-Vías, note que uno de los tornillos terminales del interruptor viejo que se ha sacado es de color diferente (Negro) o marcado Común. Marque ese conductor con cinta aislante e identifíquelo como común (Línea o Carga) en el atenuador y en el remoto de la caja de pared.

Paso 3 **Preparación y conexión de los conductores:**
Este atenuador se puede cablear usando los tornillos terminales laterales o a través de los orificios posteriores. Elija el pelado apropiado de los conductores de acuerdo a las especificaciones.


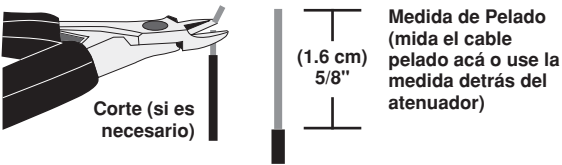


- Asegure que las puntas de los conductores de la caja de pared estén rectas (corte si es necesario).
- Pele el aislante de la punta de cada conductor de la caja de pared como se muestra.
- Para aplicaciones Unipolares vaya al paso 4a.
- Para aplicaciones de 3-Vías con Remoto Compatible (sin LED), vaya al paso 4b.
- Para aplicaciones de 3-Vías con Remoto Compatible (con LED), vaya al paso 4c.

Para cableado no estándar, vea la tabla de Combinación de tamaño del conector de alambre y del conductor

TABLA DE COMBINACIÓN DE CONECT. DE ALAMBRE / # DE COND.	
1-#12 c/ 1 a 3	#14, #16 ó #18
1-#12 c/ 1 o 2	#16 ó #18
1-#14 c/ 1 a 4	#16 ó #18
1-#14 c/ 1 a 3	#16 ó #18

Paso 4a Aplicación de Cableado Unipolar:

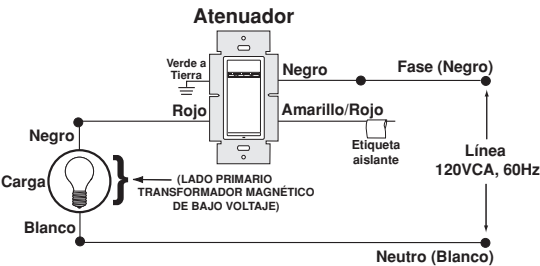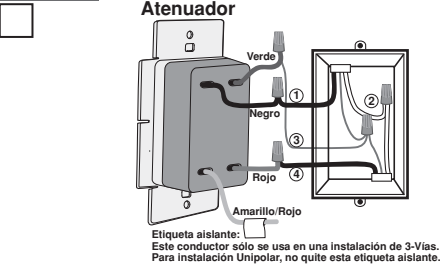

Paso 4a Cont.



CABLEADO DEL ATENUADOR:

Conecte los conductores de acuerdo al **DIAGRAMA DE CABLEADO** como sigue:

ADVERTENCIA: CONECTE EL ATENUADOR DE BAJO VOLTAJE MAGNÉTICO SOLO EN EL LADO PRIMARIO (ALTO VOLTAJE) DEL TRANSFORMADOR DE BAJO VOLTAJE MAGNÉTICO.

- El conductor Verde o Pelado de cobre de la caja de pared al conductor Verde del atenuador.
 - El conductor Línea Fase de la caja de pared al conductor Negro del atenuador.
 - El conductor Carga de la caja de pared al conductor Rojo del atenuador.
 - El conductor Amarillo /Rojo del atenuador debe tener pegada la etiqueta Roja aislante.
- NOTA: Si la etiqueta aislante no está pegada al conductor Amarillo/ Rojo del atenuador, use cinta aislante para cubrirlo.
- **Proceda con el Paso 5.**

Paso 4b Aplicación de Cableado de 3-Vías con Remoto Compatible (sin LED):

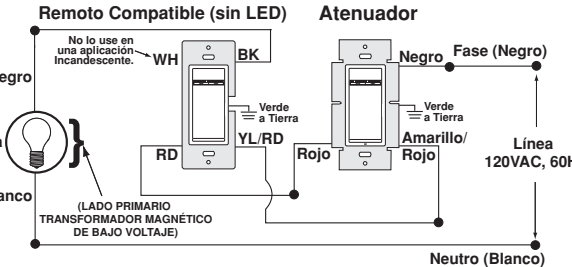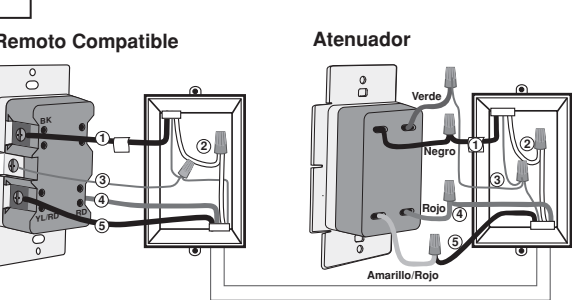

Paso 4b Cont.

CABLEADO DEL ATENUADOR:

Conecte los conductores de acuerdo al **DIAGRAMA DE CABLEADO** como sigue:

ADVERTENCIA: CONECTE EL ATENUADOR DE BAJO VOLTAJE MAGNÉTICO SOLO EN EL LADO PRIMARIO (ALTO VOLTAJE) DEL TRANSFORMADOR DE BAJO VOLTAJE MAGNÉTICO.

NOTA: Cuando use un remoto compatible sin LED, el atenuador se puede instalar en el lado de línea o de carga en un circuito de 3-Vías.

NOTA: El largo máximo del cable del atenuador a todos los remotos instalados no debe exceder de 90m. (300 ft.).

- El conductor Verde o Pelado de cobre de la caja de pared al tornillo terminal Verde.
- El conductor Línea Fase (común) de la caja de pared identificado (marcado), cuando se sacó el interruptor viejo, al conductor Negro del atenuador.
- El Primer conductor Viajero de la caja de pared al conductor Rojo del atenuador (**note el color del conductor**). Este Viajero del atenuador debe ir al tornillo terminal marcado "RD" en el remoto.
- Quite la etiqueta Roja aislante del conductor Amarillo/Rojo del atenuador.
- El Segundo conductor Viajero de la caja de pared al conductor Amarillo/Rojo del atenuador (**note el color del conductor**). Este Viajero del atenuador debe ir al tornillo terminal marcado "YL/RD" en el remoto.


CABLEADO DEL REMOTO COMPATIBLE:

Conecte los conductores de acuerdo al **DIAGRAMA DE CABLEADO** como sigue:

NOTA: El largo máximo del cable del atenuador al último remoto es de 90m. (300 ft.).

- El conductor Verde o Pelado de cobre de la caja de pared al tornillo terminal Verde.
 - El conductor Carga de la caja de pared identificado (marcado) cuando sacó el interruptor viejo, al tornillo terminal marcado "BK".
 - El Primer conductor Viajero de la caja de pared (**note el color como arriba**) al tornillo terminal marcado "RD". Este viajero del remoto debe ir al conductor Rojo del atenuador.
 - El Segundo conductor Viajero de la caja de pared (**note el color como arriba**) al tornillo terminal marcado "YL/RD". Este viajero del remoto debe ir al conductor Amarillo/Rojo del atenuador.
 - El tornillo terminal del remoto marcado "WH" debe tener pegada la etiqueta Blanca aislante.
- NOTA: Si la etiqueta aislante no está pegada al tornillo terminal marcado "WH", use cinta aislante para cubrirlo.
- **Proceda con el Paso 5.**

Paso 4c Aplicación de Cableado de 3-Vías con Remoto Compatible (con LED):

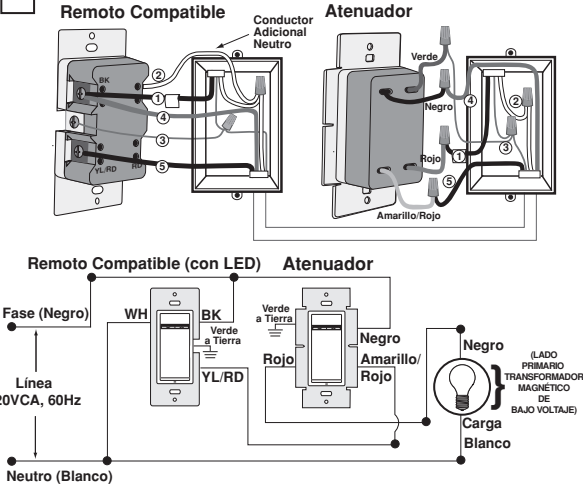

NOTA: El atenuador se **debe** instalar en una caja de pared que tiene conexión a Carga. El control remoto compatible se **debe** instalar en una caja de pared con conexión a Línea Fase y conexión a Neutro. Se debe agregar un conductor Neutro al remoto como se muestra. Si no está seguro acerca de alguna parte de estas instrucciones, consulte a un electricista calificado.

NOTA: El largo máximo del cable del atenuador a todos los remotos instalados no debe exceder de 90m. (300 ft.).

CABLEADO DE REMOTO COMPATIBLE (caja de pared con conexión a Línea Fase):
Conecte los conductores de acuerdo al DIAGRAMA DE CABLEADO como sigue:

- El conductor Verde o Pelado de cobre de la caja de pared al tornillo terminal Verde.
- El conductor Línea Fase (común) de la caja de pared, identificado (marcado) cuando sacó el interruptor viejo, y el Primer conductor Viajero al conductor Negro del remoto.
- El Segundo conductor Viajero de la caja de pared del atenuador al tornillo terminal marcado "YL/RD" (**note el color del conductor**). Este viajero del remoto debe ir al conductor Amarillo Rojo del atenuador.
- El conductor Línea Neutro de la caja de pared al tornillo terminal marcado "WH" en el remoto.


CABLEADO DEL ATENUADOR (caja de pared con conexión a Carga):
Conecte los conductores de acuerdo al DIAGRAMA DE CABLEADO como sigue:

ADVERTENCIA: CONECTE EL ATENUADOR DE BAJO VOLTAJE MAGNÉTICO SOLO EN EL LADO PRIMARIO (ALTO VOLTAJE) DEL TRANSFORMADOR DE BAJO VOLTAJE MAGNÉTICO.

- El conductor Verde o Pelado de cobre de la caja de pared al conductor Verde.
- El conductor Carga identificado (marcado) de la caja de pared, cuando sacó el interruptor viejo, al conductor Rojo del atenuador.
- El Primer conductor Viajero Línea Fase del atenuador al conductor Negro.
- Quite la etiqueta Roja aislante del conductor Amarillo/Rojo del atenuador.
- El Segundo conductor Viajero de la caja de pared (**note el color como arriba**) al conductor Amarillo/Rojo del atenuador. Este viajero del atenuador debe ir al tornillo terminal marcado "YL/RD" en el remoto.

• Proceda con el Paso 5.

Paso 5 Pruebe su atenuador antes de montarlo en la caja de pared:

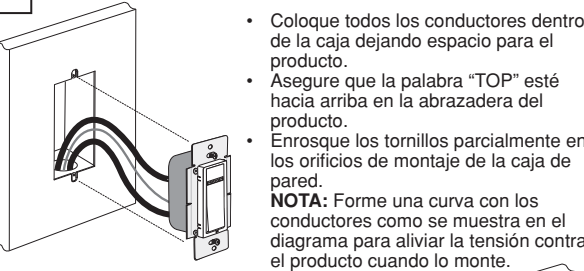

- Restablezca la energía con el interruptor de circuito o fusible.
 - Presione el balancín hasta que el localizador de luz se APAGUE. Las LUCES se deben ENCENDER. Si las luces no se ENCIENDEN, presione la mitad superior de la barra de ATENUADO/BRILLO hasta que las luces brillen.
- Si las luces no ENCIENDEN, vea la sección SOLUCION DE PROBLEMAS.**

Paso 6 Montaje del Atenuador: DESCONECTE LA ENERGÍA CON EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE.

Se puede terminar la instalación apretando los tornillos de montaje en la caja de pared. Monte la placa.

Paso 7 Restablezca la Energía: Restablezca la Energía con el interruptor de circuito o fusible. La instalación está terminada.

OPERACION

NOTA: El localizador de luz se iluminará cuando la carga esté en la posición de APAGADO para facilitar el acceso en la oscuridad.

NOTA: Si está usando un atenuador en una aplicación de 3-Vías, las luces se ENCENDERÁN en la brillantez fijada en la barra de ATENUADO/BRILLO en el atenuador. La iluminación se puede controlar desde el atenuador o un remoto.

Balancín (programado de fábrica)
ENCENDERLO de la posición de APAGADO:

Toque – las luces se ENCENDERÁN al nivel prefijado.

Presione y sostenga – las luces se ENCENDERÁN en su total brillantez.

APAGARLO de la posición de ENCENDIDO:
Toque – las luces se APAGARAN.

Barra de ATENUADO/ BRILLO BRILLANTEZ:

Presione la mitad derecha de la barra de ATENUADO/BRILLO – las luces brillarán al nivel deseado.


ATENUADO:
Presione la mitad izquierda de la barra de ATENUADO/BRILLO – las luces atenuarán al nivel deseado.

Si continúa sujetando la mitad izquierda de la barra de ATENUADO/BRILLO, las luces ATENUARAN al nivel mínimo y luego se APAGARAN.

NOTA: Se puede cambiar el nivel de luz cuando las luces están apagadas usando la barra de ATENUADO/BRILLO. En el caso de algún apagón o interrupción, las luces reiniciarán al último nivel cuando se restablezca la energía.

Interruptor Integrado: Sólo en el atenuador enganche el interruptor integrado presionando suavemente la parte superior del balancín hasta que la base se levante totalmente fuera del marco y se escuche un sonido (**ver Figura**). Los LEDs se APAGARAN. Esto cortará la energía en la instalación para reemplazar el foco. Después que termine el servicio, presione el balancín de regreso en su lugar para una operación normal.

Limpieza: Limpie con un trapo húmedo, **NO** use limpiadores químicos.

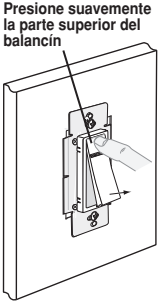

CARACTERISTICAS AVANZADAS DE PROGRAMACION

Definición de Modos A:

- A-1) Ahorro de Energía:** Fija el nivel máximo de brillantez para ahorrar energía.
- A-2) Nivel Mínimo de Brillantez:** Fija el nivel mínimo de brillantez.
- A-3) Nivel Prefijado de ENCENDIDO:** Fija el encendido del nivel de brillantez sin tener en cuenta el nivel de luz prefijado previamente (formalmente bloquea el atenuado).
- A-4) Nivel de Casi APAGADO:** Fija el nivel de brillantez en que el producto atenuará cuando se presione el balancín para apagar. En este modo las luces siempre permanecerán encendidas.

Definición de Modos B:

- B-1) Rango de Graduación de ENCENDIDO:** Fija la cantidad de tiempo en segundos que las luces toman para ENCENDER a la máxima brillantez.
- B-2) Rango de Atenuado para APAGAR:** Fija la cantidad de tiempo en segundos que las luces toman para APAGAR de su máxima brillantez.
- B-3) Opciones LED:** Fija la cantidad de tiempo en segundos en el que el LED Localizador y la Pantalla de Brillantez permanecen encendidas antes de desaparecer.

Definición de Modos C:

- C) Restablece la Programación:** Restablece la programación fijada de fábrica.

Definición de LEDs:

LED Extremo izquierdo = LED 1
LED Extremo derecho = LED 7

- NOTAS:**
- El producto saldrá del modo de programación después de 3 minutos de inactividad.
 - Presionando el balancín en cualquier momento durante la programación avanzará el producto al siguiente modo de programación.



PROGRAMA MODO A

Para entrar al Programa Modo A:
Presione y sostenga el balancín y luego la mitad **derecha** de la barra ATENUADO/BRILLO (^) por 5 segundos hasta que el LED localizador y el LED del extremo izquierdo (LED 1) empiece a oscilar.

- A-1)** Una vez que suelte el balancín y la mitad **derecha** de la barra ATENUADO/BRILLO (^), el LED localizador continuará oscilando una vez por segundo y el LED del extremo derecho se iluminará para mostrar que el producto está en el Programa Modo **A-1, Ahorro de Energía**. El modo de ahorrar energía de fábrica es 100% en su total brillantez. Para cambiar el nivel de **Ahorro de Energía**, use la barra ATENUADO/BRILLO para mover el LED correspondiente al nivel prefijado deseado de acuerdo con la **Tabla A**. Tocando el balancín esta programación se salvará automáticamente y el producto avanzará al siguiente modo de programación **A-2**.

Tabla A		
Cuando el indicador de luz está en el LED #	Salida de luz al	Ahorro del consumo de energía
7	100%	0%
6	97%	5%
5	95%	8%
4	90%	11%
3	85%	14%
2	80%	17%
1	75%	20%

- A-2)** El localizador LED oscilará 2 veces por segundo para indicar que el producto esta en el Programa Modo **A-2, Nivel Mínimo de Brillantez**. El nivel mínimo de brillantez de fábrica es el LED 2. Para cambiar **Nivel Mínimo de Brillantez** de 1-50%, use la barra de ATENUADO/BRILLO. La salida de luz reflejará el nivel mínimo de brillantez seleccionado. Tocando el balancín esta programación se guardará automáticamente y el producto avanzará al siguiente modo de programación **A-3**.

- A-3)** El LED localizador oscilará 3 veces por segundo para indicar el Programa Modo **A-3, Nivel prefijado de ENCENDIDO**, para cambiar el **Nivel prefijado de ENCENDIDO** de 1-100%, use la barra de ATENUADO/BRILLO. Si no desea esa característica, presione y sostenga la mitad **izquierda** de la barra ATENUADO/BRILLO (v) hasta que el LED se ilumine (programado de fábrica). Tocando el balancín esta programación se salvará automáticamente y el producto avanzará al siguiente modo de programación, **A-4**.

- A-4)** El LED localizador oscilará 4 veces por segundo para indicar el Modo de Programación A-4, Nivel Casi APAGADO, para cambiar el, Nivel Casi APAGADO, use la barra de ATENUADO/BRILLO para ajustar el nivel de luz prefijado. Si no desea esa característica, presione y sostenga la mitad **derecha** de la barra ATENUADO/BRILLO (^) hasta que el LED se ilumine (programado de fábrica). Se puede anular Casi APAGADO presionando y sosteniendo la mitad **izquierda** de la barra de ATENUADO/BRILLO (v). Tocando el balancín esta programación se salvará automáticamente y el producto saldrá de la Programación Modo A.

NOTA: Cuando el **Nivel Casi APAGADO** está fijado el LED localizador se iluminará cuando el atenuador esté en el estado de **Casi APAGADO**, aunque las luces permanezcan encendidas.

PROGRAMA MODO B

Para entrar al Programa Modo de programación B:
Presione y sostenga el balancín y luego la mitad **izquierda** de la barra ATENUADO/BRILLO (v) por 5 segundos hasta que el LED localizador y el LED del extremo derecho (LED 7) empiece a oscilar.

- B-1)** Una vez que suelte el balancín el LED localizador continuará oscilando una vez por segundo indicando que el atenuador está en el Programa Modo **B-1, Rango de Graduación de Encendido**, para cambiar el **Rango de Graduación de Encendido**, use la barra ATENUADO/BRILLO para mover el LED al nivel prefijado deseado de acuerdo con la **Tabla B**. Tocando el balancín esta programación se salvará automáticamente y el producto avanzará al siguiente modo de programación, **B-2**.

- B-2)** El LED localizador oscilará 2 veces por segundo para indicar el Modo **B-2, Rango de Atenuación de APAGADO**. Para cambiar el **Rango de Atenuación de APAGADO**, use la barra ATENUADO/BRILLO para mover el LED al nivel prefijado designado de acuerdo con la **Tabla B**. Tocando el balancín esta programación se salvará automáticamente y el producto avanzará al siguiente modo de programación, **B-3**.

Tabla B		
LED	Graduación de ENCENDIDO	Graduación de APAGADO
LED 1	0 segundos (instante)	0 segundos (instante)
LED 2 (de fábrica)	0.5 segundos	0.5 segundos
LED 3	1.5 segundos	1.5 segundos
LED 4	3.0 segundos	3.0 segundos
LED 5	6.0 segundos	6.0 segundos
LED 6	10 segundos	10 segundos
LED 7	25 segundos	25 segundos

- B-3)** El LED localizador oscilará 3 veces por segundo para indicar el Programa Modo **B-3, Opciones LED**. Para cambiar las **Opciones LED** programadas, use la barra ATENUADO/BRILLO para mover el LED a la programación prefijada deseada de acuerdo con la **Tabla B-3**. Tocando el balancín esta programación se salvará automáticamente y el producto saldrá de la Programación Modo B.


Tabla B-3

LED	Tiempo fuera del LED	Opciones del LED
1	Activo	Activo
2	Activo	Se apaga 5 seg. después de usarlo
3	Se apaga 5 seg. después de usarlo	Activo
4	Se apaga 5 seg. después de usarlo	Se apaga 5 seg. después de usarlo
5	N/A	N/A
6	N/A	N/A
7	N/A	N/A

PROGRAMA MODO C

Para entrar al Programa Modo C:
Enganche el interruptor integrado presionando suavemente la parte superior del balancín hasta que la base se levante totalmente fuera del marco y se escuche un sonido. Todos los LEDs desaparecerán.

- C)** Presione el balancín de regreso en el marco y sostenga por 7 segundos hasta que el LED de la pantalla de brillantez empiece a destellar en forma bidireccional para indicar el Programa Modo **C, Restablece Programación de Fábrica**. Para **Restablecer la Programación de Fábrica**, suelte el balancín. Esto saldrá de la programación Modo C.

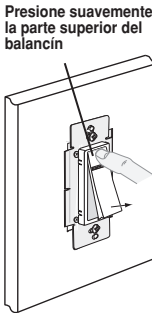

SOLUCION DE PROBLEMAS

- Las luces oscilan**
 - El foco está mal conectado.
 - Los conductores no están asegurados firmemente debajo de los tornillos terminales del atenuador y/o remoto.
- La luz no ENCIENDE y el indicador LED no ENCIENDE**
 - El interruptor de circuito o fusible se disparó.
 - El foco se quemó.
 - El foco no está conectado a la línea Neutra.
- Operación intermitente del atenuador**
 - La carga mínima es menor de 40W.
- El remoto no opera las luces**
 - Asegure que el largo máximo del cable no exceda de 90m (300 ft).

Para información adicional, contacte con la Línea Técnica de Información al 1-888-824-3005 o visite nuestra página en el Internet www.leviton.com

Este producto está cubierto por las patentes de EE.UU.: D609,650; 8,003,904; 7,683,755; 7,985,937 y extranjeras correspondientes.

VIZIA + y DECORA son marcas registradas de Leviton Mfg. Co. Inc. en los Estados Unidos, Canadá, China, México y otros países.

CUMPLE CON LAS NORMAS ESTÁNDAR FCC

Este equipo ha sido probado y encontrado que cumple con los límites de un producto Digital Clase B, y cumple con el artículo 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para dar protección razonable contra interferencia dañina en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía que no ocurra interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia a la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar APAGANDO O ENCENDIENDO el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo en un contacto en un circuito diferente al del receptor
- Para ayuda consulte con el vendedor o técnico con experiencia en radio/televisión

© 2014 Leviton Mfg. Co., Inc.

DI-000-VPM10-42F

GARANTIA LEVITON POR CINCO AÑOS LIMITADA

Leviton garantiza al consumidor original de sus productos y no para beneficio de nadie más que este producto en el momento de su venta por Leviton está libre de defectos en materiales o fabricación por un período de cinco años desde la fecha de la compra original. La única obligación de Leviton es corregir tales defectos ya sea con reparación o reemplazo, como opción. **Para detalles visite www.leviton.com o llame al 1-800-824-3005.** Esta garantía excluye y renuncia toda responsabilidad de mano de obra por remover o reinstalar este producto. Esta garantía es inválida si este producto es instalado inapropiadamente o en un ambiente inadecuado, sobrecargado, mal usado, abierto, abusado o alterado en cualquier manera o no es usado bajo condiciones de operación normal, o no conforme con las etiquetas o instrucciones. **No hay otras garantías implicadas de cualquier otro tipo, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular** pero si alguna garantía implicada se requiere por la jurisdicción pertinente, la duración de cualquiera garantía implicada, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular, es limitada a cinco años. **Leviton no es responsable por daños incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de, cualquier equipo, pérdida de ventas o ganancias o retraso o falla para llevar a cabo la obligación de esta garantía.** Los remedios provistos aquí son remedios exclusivos para esta garantía, ya sea basado en contrato, agravio o de otra manera.