



Instalación del Dispositivo de Barrenado

- Antes de instalar.
 - Centre un orificio de 12.7 cm (5 pulgadas) en el sustrato del piso.

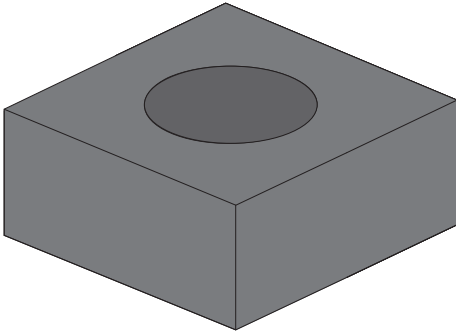


- Asiente el dispositivo de barrenado.
 - Empuje hacia abajo en el piso del bloque contra incendios para asegurarse de que quede asentado.

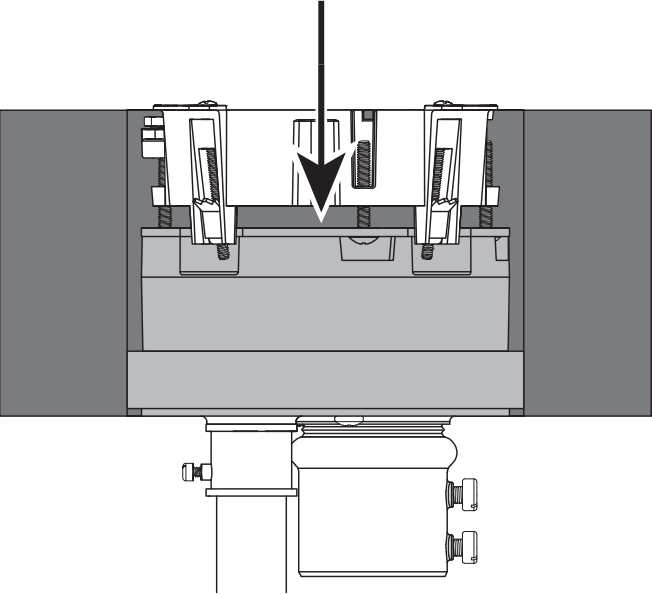


- Instale el material del piso (opcional).

Notas: Puede adaptarse a recubrimientos de pisos de hasta 1.90 cm (0.75 pulgadas) de grosor. Instale la caja de conexiones en la parte inferior del conducto eléctrico de conformidad con los requerimientos del código local. No retire el aislamiento de las aberturas del puerto de datos o eléctrico.


- Instale.
 - Jale los cables hacia arriba a través del conducto y empuje el dispositivo de barrenado dentro del orificio.
 - Apriete los tornillos de montaje de la brida en 0.903 N-m a 1.355 N-m (8 pulgadas-libra a 12 pulgadas-libra).

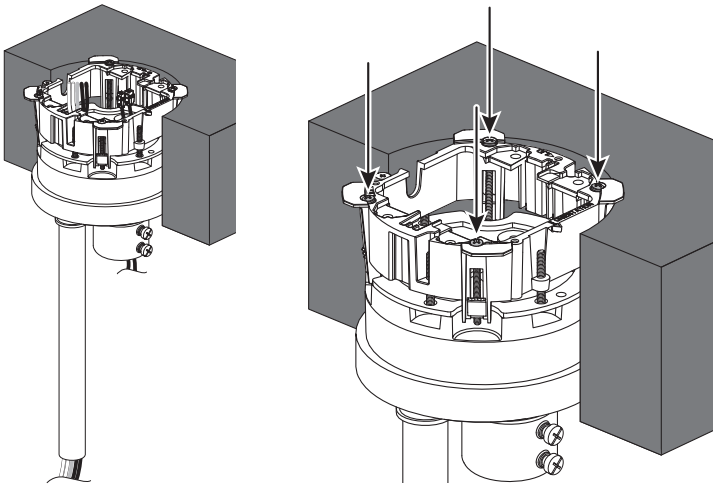

- Fije la cubierta protectora.
 - Utilice los tornillos de la cubierta suministrados. Apriete a 0.678 N-m (6 pulgadas-libra).

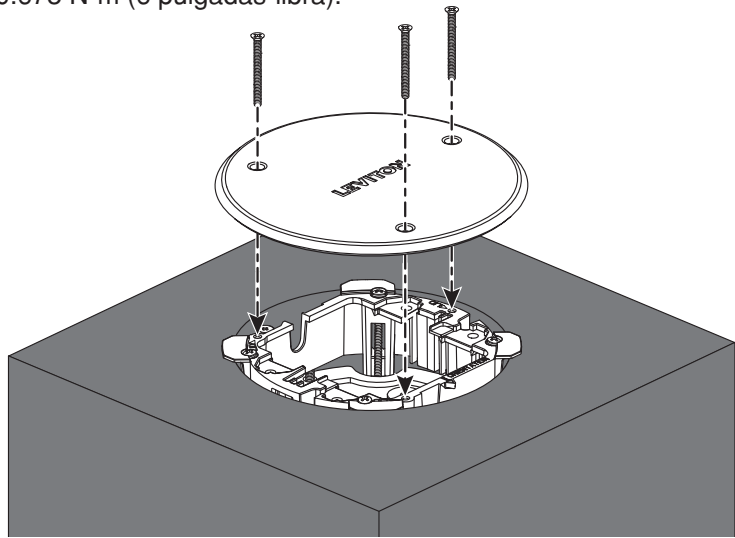


Corte una abertura de 15.24 cm (6 pulgadas) en el material del piso.

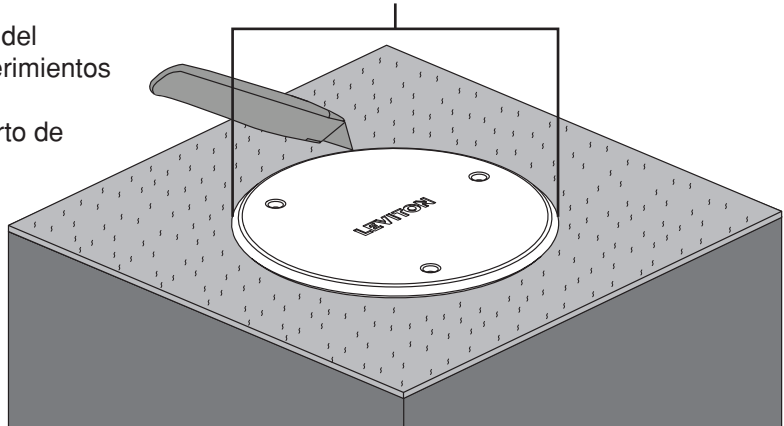

Instalación de la Cubierta de Piso Puerta en Puerta Pre-Cableada


Cat. Núm. PT544

- Retire la cubierta protectora.

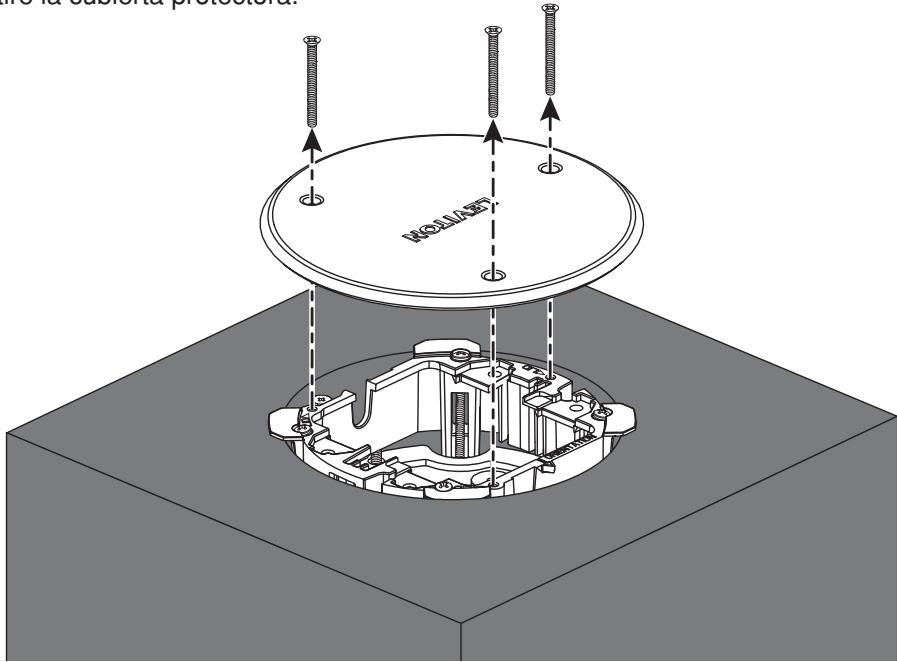


- Jale el cable de datos a través del puerto de datos y conecte a puerto de datos de comunicación.


Nota: Los puertos de datos son compatibles con los conectores hembra Leviton únicamente.

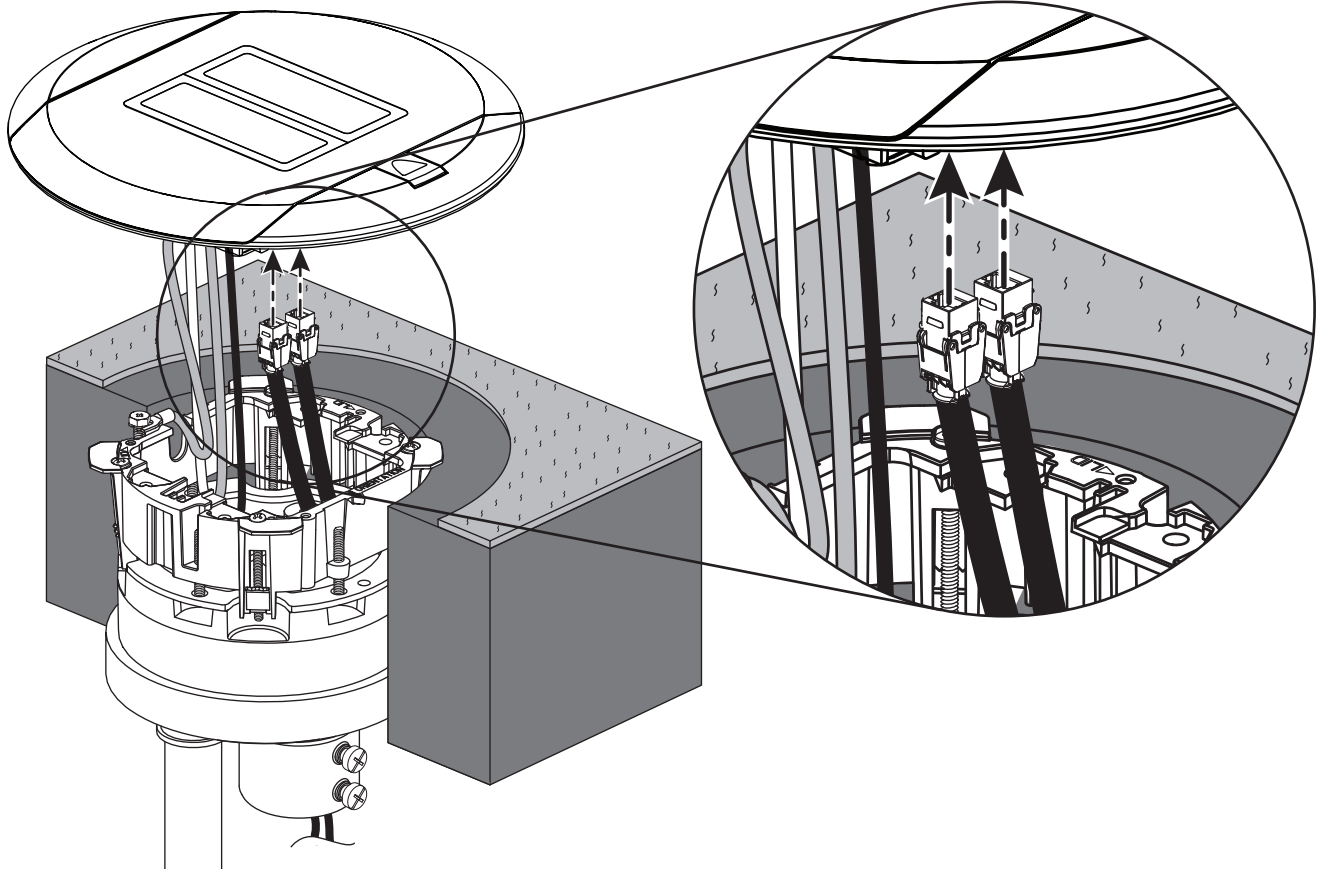

- Instale la cubierta de piso Puerta en Puerta pre-cableada.
 - Retire el cable de puesta a tierra del PT500.
 - Atornille el par de apriete de 0.451 N-m a 0.678N-m (4 pulgadas-libra a 6 pulgadas-libra).

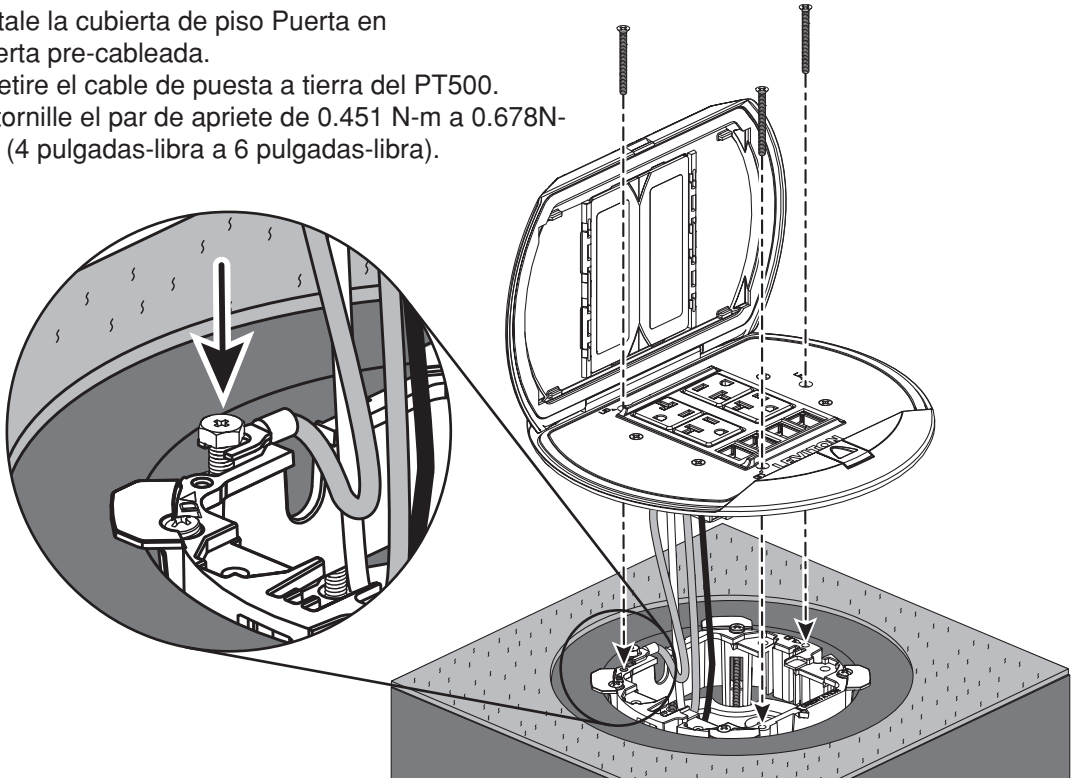

Para retirar/volver a colocar los puertos de datos:

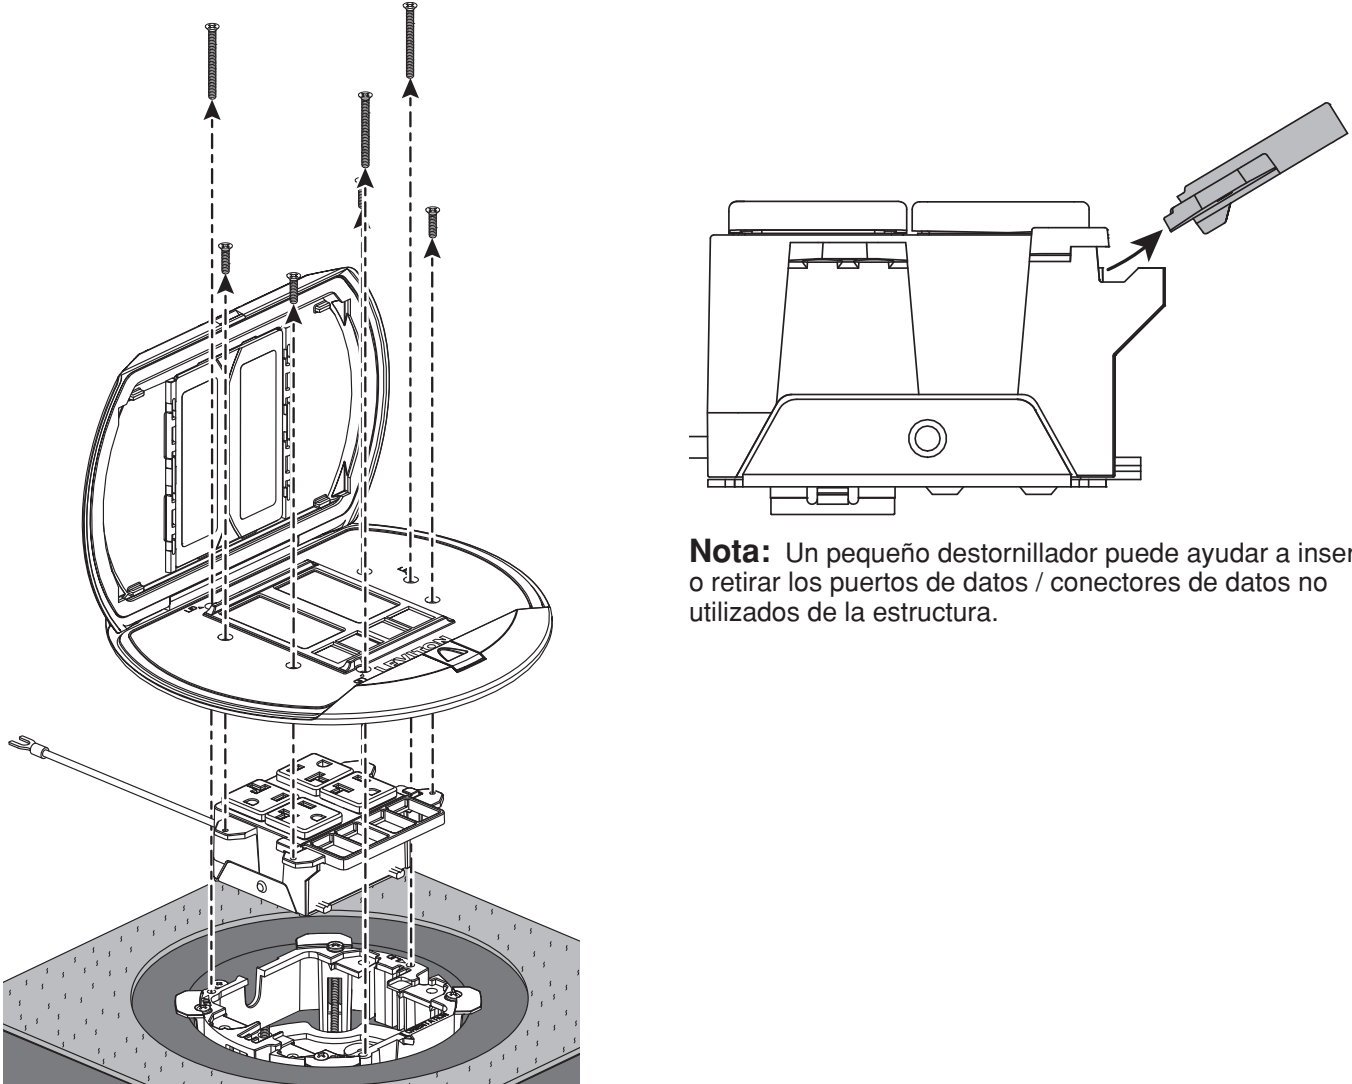

Nota: Un pequeño destornillador puede ayudar a insertar o retirar los puertos de datos / conectores de datos no utilizados de la estructura.