

Couvercle à porte

PK-A3216-10-05-5C

N^{os} de cat. : LDCxx, LDCxx-W

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ – LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER LES PRODUITS DÉCRITS AUX PRÉSENTES.

AVERTISSEMENTS

- **POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE OU D'ÉLECTROCUTION, SECTIONNER LE COURANT QUI ALIMENTE LES PRODUITS DÉCRITS AUX PRÉSENTES ET S'ASSURER QU'IL EST BIEN COUPÉ** avant de procéder à l'installation, à l'entretien ou au retrait de ces derniers.
- L'installation et l'entretien des produits décrits aux présentes **DOIVENT ÊTRE** faits par un électricien.
- Toute les portes et tous les couvercles doivent être en place avant de connecter les produits décrits aux présentes à l'alimentation.
- Les produits décrits aux présentes doivent être installés et utilisés conformément aux codes de l'électricité en vigueur.

GARANTIE LIMITÉE SUR LES PRODUITS

Pour consulter les modalités des garanties limitées offertes par Leviton sur ses produits, on peut se rendre au www.leviton.com, ou composer le 1-800-323-8920 pour en obtenir une version imprimée.


INSTALLATION

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION, SECTIONNER LE COURANT QUI ALIMENTE LES PRODUITS DÉCRITS AUX PRÉSENTES ET S'ASSURER QU'IL EST BIEN COUPÉ AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION, À L'ENTRETIEN OU AU RETRAIT DE CES DERNIERS.

Installation du couvercle

1. Si un disjoncteur principal a été installé, retirer la **débouchure [A]** de la **paroi [F]**. (Ne pas retirer la débouchure si des cosses principales ont été utilisées.)
2. Les **languettes amovibles [B]** doivent être retirées aux emplacements de chaque disjoncteur de dérivation.
3. Pour retirer les **languettes amovibles [B]**, les frapper d'abord avec un tournevis, puis les faire tourner au moyen d'une pince jusqu'à ce qu'elles s'enlèvent (fig. 1).
REMARQUE : il faut couvrir tous les espaces inutilisés du couvercle au moyen de plaques d'obturation (se reporter aux directives qui accompagnent ces dernières).
4. Poser les étiquettes d'identification des circuits. Si la porte est dotée d'une fenêtre, les placer sur la paroi **[F]** à l'endroit montré à la fig. 1. En l'absence de fenêtre, les poser à l'arrière de la porte.
REMARQUE : si les étiquettes ont plus de 42 espaces, on peut les coller sur la pochette.
REMARQUE : poser la pochette sur la porte si désiré.
5. Poser le couvercle à **porte [C]** au moyen des **vis fournies [D]** (fig. 2).
6. Les couvercles de Leviton^{MD} peuvent être mieux alignés dans le cas d'installations encastrées. Dans de telles installations, quand les couvercles ont plus de 42 espaces, les pattes d'interverrouillage de la paroi **DOIVENT ÊTRE** désengagées pour assurer un bon ajustement (fig. 3a). Il suffit ensuite de tourner les **vis [E]** jusqu'à ce que les disjoncteurs soient affleurants (fig. 3b).


Fig. 1

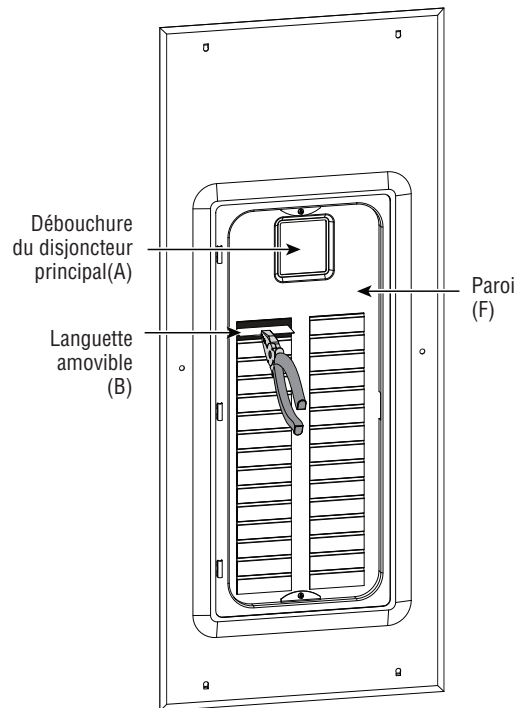

CONSERVER LES PRÉSENTES DIRECTIVES

Fig. 2

a. Couverture à porte sans fenêtre

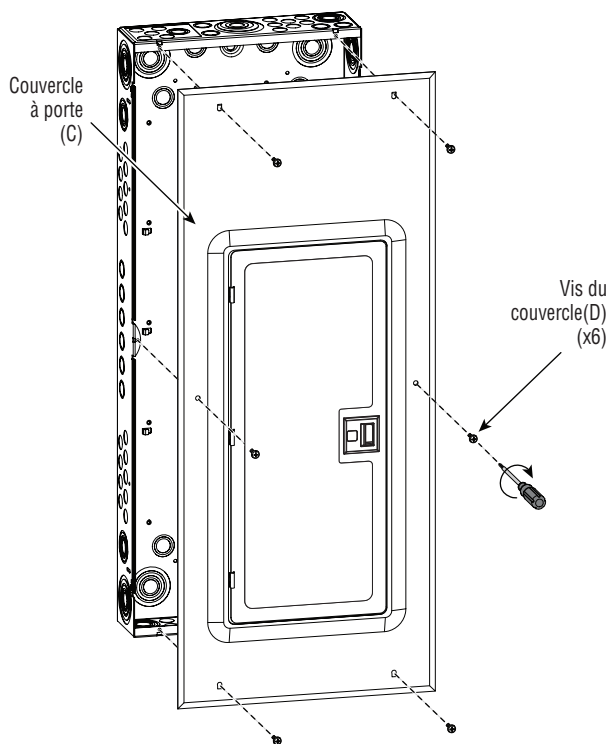

b. Couverture à porte avec fenêtre


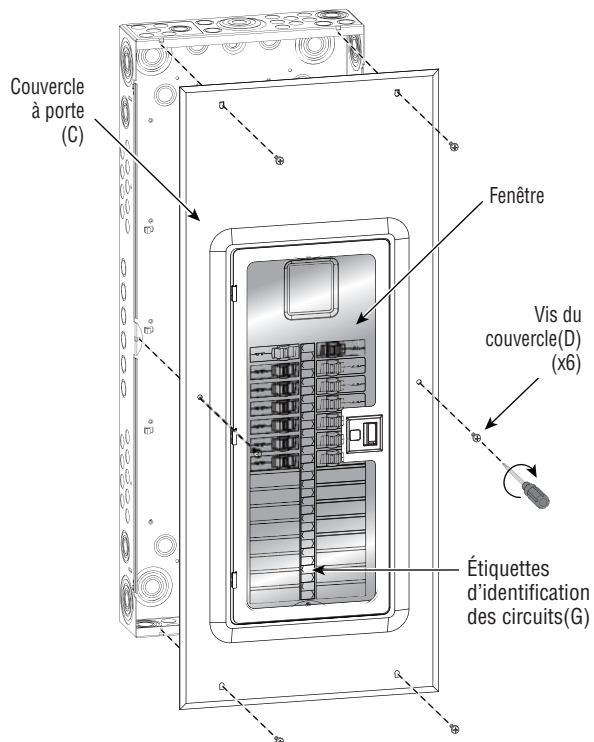


Fig. 3

a. Pattes d'interverrouillage de la paroi dans une installation encastrée



b. Vis d'ajustement dans une installation encastrée

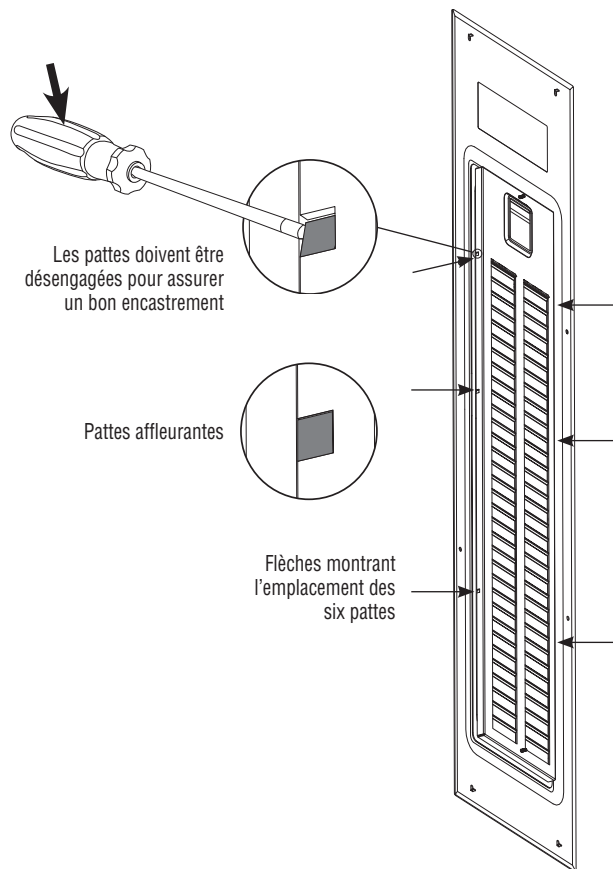