

# Juego de Túnel Elevado para Dispositivo de Acometida Eléctrica Combinada (CSED) para Uso con Energía Solar

Cat. Núm. LOTKx

**LEVITON**®

PK-A3306-10-04-5A ARN3409

## ADVERTENCIAS

- PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, APAGUE TODA LA ELECTRICIDAD QUE ALIMENTA AL DISPOSITIVO, COMPRUEBE QUE LA ELECTRICIDAD ESTÉ APAGADA ANTES DE DAR MANTENIMIENTO O CABLEAR, y asegúrese de que las conexiones estén realizadas en la misma secuencia que las conexiones del dispositivo existente.
- Este equipo DEBE SER instalado y reparado por un electricista calificado.
- Los interruptores de circuito de Leviton DEBEN SER utilizados con una caja para interruptores de circuito Leviton.
- Antes de suministrar la electricidad hacia el centro de carga, revise todas las conexiones eléctricas y confirme que el cableado esté correcto.
- Vuelva a colocar todas las puertas y tapas antes de conectar la electricidad a este equipo.

## PRECAUCIONES

- Utilice ÚNICAMENTE accesorios y abrazaderas adecuadas para evitar dañar los cables.
- Asegúrese de que todos los interruptores de circuito derivados se encuentren en la posición de APAGADO antes de instalar dentro del panel.
- Debe ser instalado y/o utilizado de conformidad con los códigos y reglamentos eléctricos.
- Utilice este dispositivo con cable de cobre o revestimiento de cobre únicamente.

## Instalación

ESPAÑOL


## Instalación

**ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, APAGUE TODA LA ELECTRICIDAD QUE ALIMENTA AL DISPOSITIVO, COMPRUEBE QUE LA ELECTRICIDAD ESTÉ APAGADA ANTES DE DAR MANTENIMIENTO O CABLEAR** y asegúrese de que las conexiones estén realizadas en la misma secuencia que las conexiones del dispositivo existente.

**NOTA:** El túnel elevado deberá utilizarse únicamente para el cableado de alimentación superior.

### 1. Retire las Tapas del Compartimiento.

**NOTE:** To remove the deadfront, refer to the panel instruction sheet.

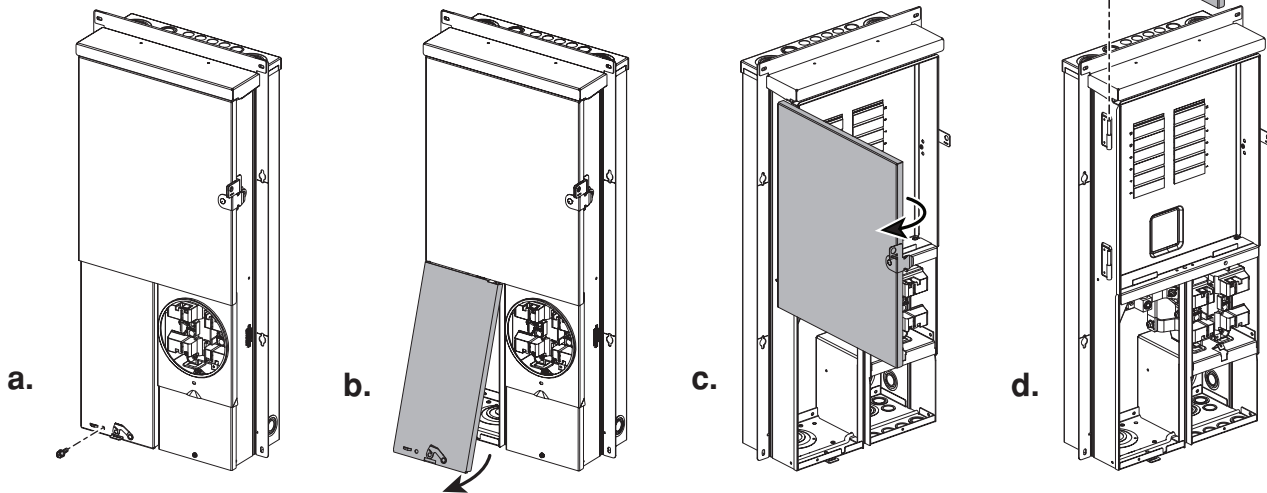


### 2. Retire los Agujeros Ciegos para el Cableado de Alimentación Inferior.

**NOTA:** Antes de retirar cualquier agujero ciego de la caja, consulte el código eléctrico local para determinar los requerimientos del agujero ciego.

**a.** Golpee el centro del agujero ciego.

**b.** Levante cada anillo hacia arriba uno por uno con unas pinzas.


**c.** Tome ambos extremos con las pinzas para doblar los anillos pinzas hasta que se desprendan de la caja.

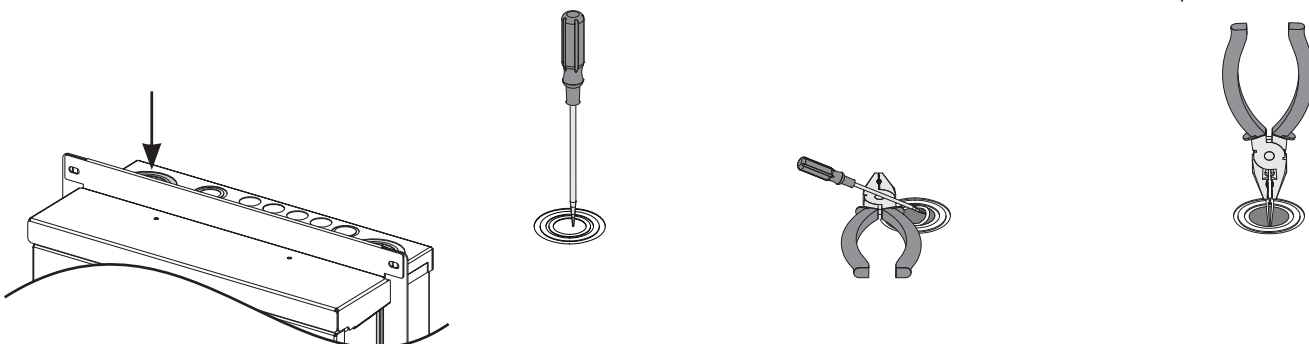

WEB VERSION

### 3. Retire la Barrera del Cableado.


**NOTA:** Extraiga los cables a través de los agujeros ciegos antes de instalar el túnel.

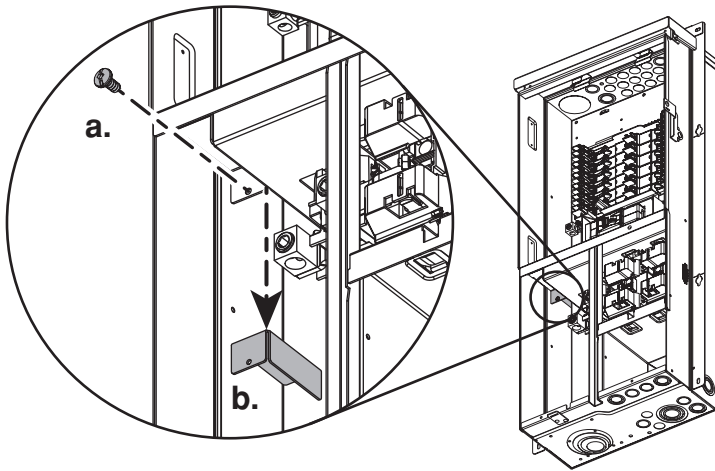

### 4. Instale el Túnel Elevado.

**NOTA:** Extraiga los cables a través de los agujeros ciegos antes de instalar el túnel.

**NOTA:** Reutilice el tornillo retirado en el paso 3.

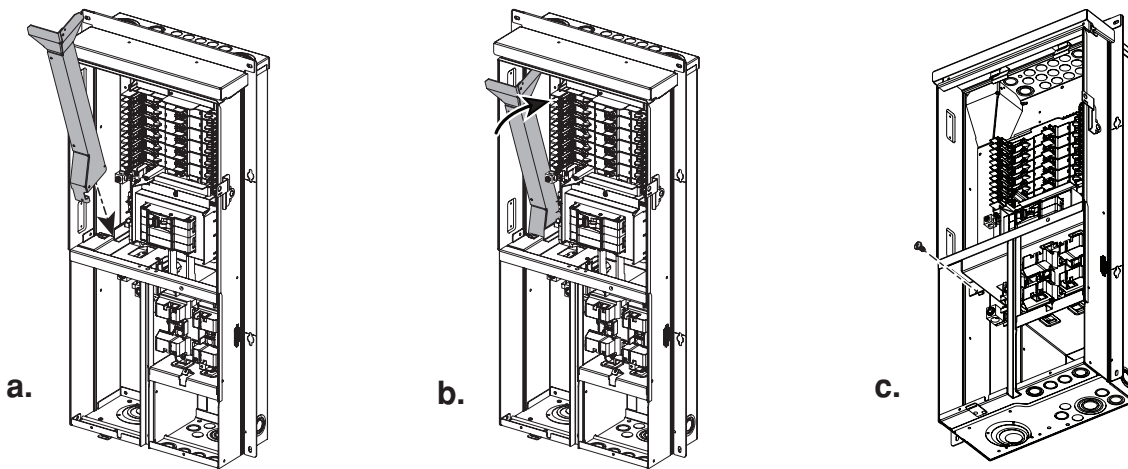

Las patentes que cubren este producto, si las hay, pueden encontrarse en [Leviton.com/patents](http://Leviton.com/patents).

**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE MARCA:** Usar marcas comerciales de terceros, marcas de servicio, nombres comerciales, marcas y/o nombres de productos son sólo para fines informativos, otras marcas son/pueden ser marcas comerciales de sus propietarios respectivos, tal uso no pretende dar a entender afiliación, patrocinio o respaldo.

#### GARANTÍA LIMITADA Y EXCLUSIONES

Para obtener información sobre la garantía limitada de Leviton, visite [www.leviton.com](http://www.leviton.com). Para obtener una copia impresa de la garantía, puede llamar al 1-800-323-8920 o escribir a Leviton Manufacturing Co., Inc., Con atención a: Departamento de Servicio al Cliente, 201 North Service Road, Melville, New York 11747.